

ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΤΕΚΕ

ROBINAIR 16331

Οδηγίες Χρήσης

Σετάρισμα πιστολιού

1. Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης με την ένδειξη DOWN και πιέστε το έμβολο προς τα μέσα μέχρι να τερματίσει. **FIG 1**
2. Βιδώστε αντιωρολογιακά την αμπούλα βαφής στο πιστόλι. **FIG 2**
3. Κρατήστε το πιστόλι έτσι ώστε η αμπούλα να είναι σε όρθια θέση.
4. Αφαιρέστε το καπάκι και την προστατευτική ταινία από την αμπούλα και τοποθετήστε τον αντάπτορα με το λάστιχο. **FIG 3**
5. Πιέστε επανειλημμένως τη σκανδάλη έως το έμβολο να ακουμπήσει στην αμπούλα.

Λειτουργία

ΠΡΟΣΟΧΗ ! : Πάντοτε παίρνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις (προστατευτικά γυαλιά και γάντια) όταν συνδέετε οτιδήποτε σε σύστημα υπό πίεση. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες με προσοχή.

Το πιστόλι μπορεί να προσθέσει βαφή σε κάποιο σύστημα χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε το ψυκτικό ρευστό.

1. Αφαιρέστε το καπάκι από τον αντάτορα με το λάστιχο και συνδέστε τον σε κάποια είσοδο του συστήματος. **Αν το σύστημα είναι σε λειτουργία συνδεθείτε μόνο από την πλευρά χαμηλής πίεσης.** Αν το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας σιγουρευτείτε πως έχει επέλθει εξισορρόπηση των πιέσεων και συνδεθείτε είτε από την πλευρά χαμηλής είτε υψηλής πίεσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! : Μην συνδέσετε σε σύστημα με πίεση μεγαλύτερη από 200 PSI (13,6 BAR)

2. Εισάγετε τη βαφή στο σύστημα πιέζοντας τη σκανδάλη του πιστολιού έως να αδειάσει τελείως η αμπούλα. **FIG 4**
3. Αποσυνδέστε τον αντάπτορα από το σύστημα και επανατοποθετήστε το καπάκι του.
4. Κολλήστε το αυτοκόλλητο που υποδεικνύει τη χρήση βαφής σε εμφανές σημείο.

Οδηγίες για τη λάμπα

Οδηγίες ασφαλείας

- Προστατέψτε το δέρμα σας όταν χρησιμοποιείτε τη λάμπα εντοπισμού διαρροών. Έκθεση σε ακτινοβολία UV μπορεί να γίνει επιζήμια για την υγεία. Αυτή η λάμπα εκπέμπει έντονη UV ακτινοβολία όταν λειτουργεί, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας δεν είναι ορατό.
- Φοράτε πάντα τα προστατευτικά γυαλιά που μπλοκάρουν την UV ακτινοβολία. Ποτέ μην κοιτάτε απευθείας το φως της λάμπας. Έκθεση στην UV ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα μάτια σας

Επαναφόρτιση της μπαταρίας της λάμπας



Επαναφορτίστε τη λάμπα όταν πλέον δεν εκπέμπει φως.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Φορτίζοντας τη λάμπα για περισσότερο από 24 ώρες μπορεί να προκληθεί βλάβη.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε παροχή 220V.
2. Συνδέστε τη λάμπα στο φορτιστή.
3. Η φόρτιση ολοκληρώνεται σε 8 με 12 ώρες.

Λειτουργία

Πατήστε το διακόπτη στο χερούλι της λάμπας. Η λάμπα θα παραμείνει σε λειτουργία για όσο χρόνο πατάτε το διακόπτη.

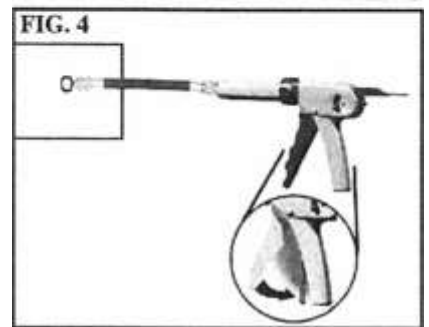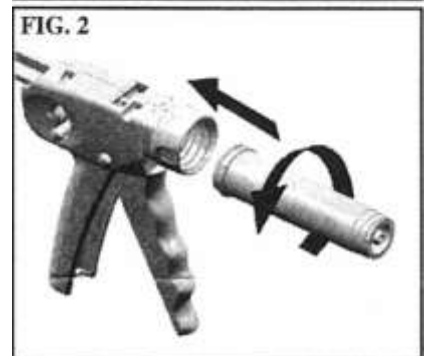

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΜΠΟΥΛΑΣ

16336 – Για μεσαία συστήματα
Έως 2,2 kg ψυκτικού ρευστού ή 1,5 lt λάδι.

16337 – Για μεσαία/μεγάλα συστήματα
2,3 έως 4,5 kg ψυκτικού ρευστού ή 1,6 έως 3,0 lt λάδι.

16338 – Για μεγάλα συστήματα
4,6 έως 11,4 kg ψυκτικού ρευστού ή 3,1 έως 7,6 lt λάδι.